



“Danalock” spynos montavimas

Reikalingi instrumentai: atsuktuvus, replės (2vnt.)

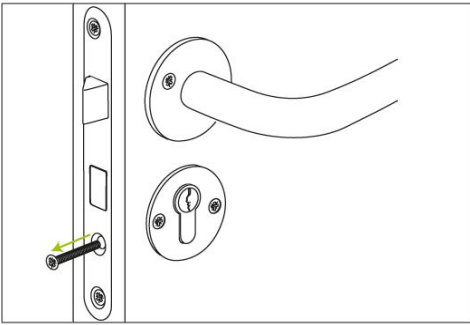


1. Demontuojame esamą spyną

Atsukame spynos cilindrą laikantį varžtą.

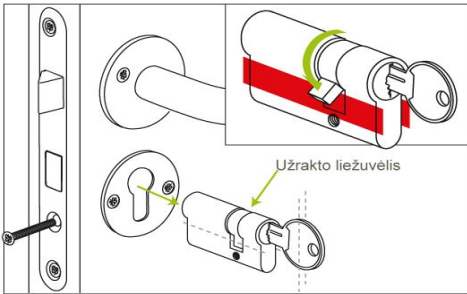


2. Ištraukiame spynos cilindrą

Raktu pasukame užraktą paslėpdami užrakto liežuvėlį cilindro korpusė.

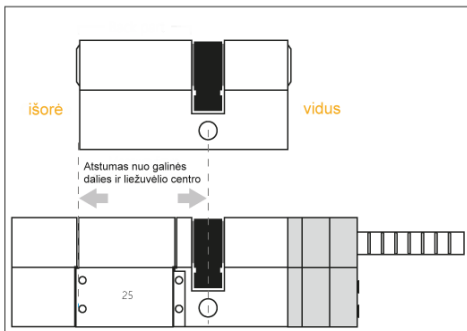


3. Naujo cilindro nustatymas

Išmatuokite senojo cilindro galinę dalį nuo cilindro išorinės dalies iki liežuvėlio centro (žr. paveikslėlį). "Danalock" dėžutėje pamatysite reguliuojamą užrakto cilindrą.

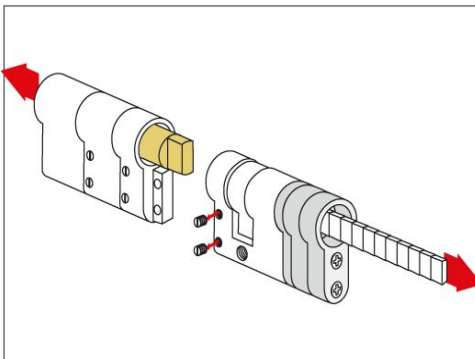


4.

Atsukite mažus varžtelius abiejose cilindro pusėse ir juos ištraukite.

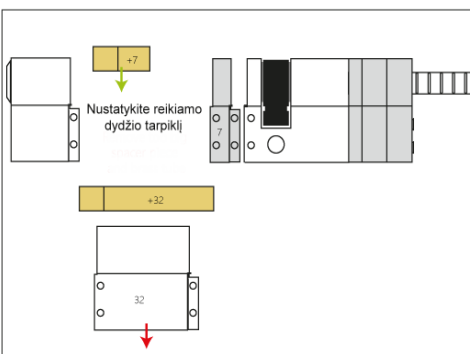


5. Įdėkite tarpiklį

Įstatykite tokio pat ilgio tarpiklį taip, kad reguliuojamas cilindro išmatavimai atitiktų senąjį cilindrą.

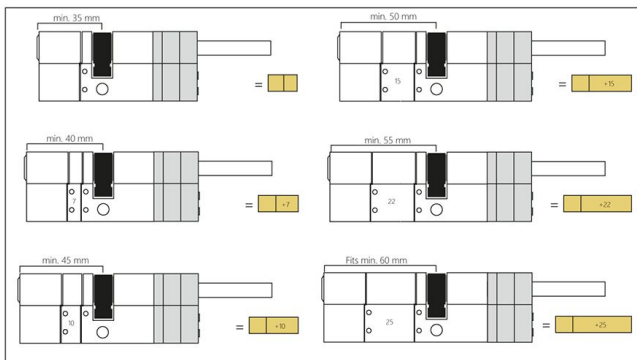


Dydžių rekomendacijos

Kai reguliuosite "Danalock" cilindro ilgį pagal senąjį cilindrą, centre turėsite pakeisti žalvario tarpą kitu, kuris atitinka tarpiklių ilgį. Rekomenduojami ilgiai pateikiami paveikslėlyje.

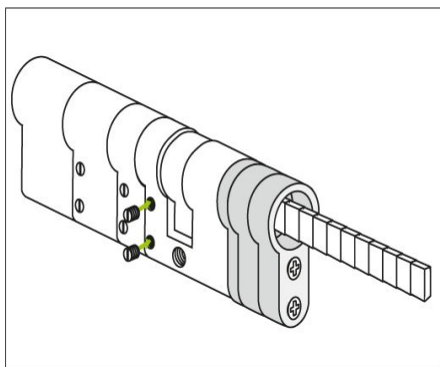


6. Montavimas

Sumontuokite cilindrą ir užsukite mažus varžtelius atgal abiejuose cilindro pusėse.

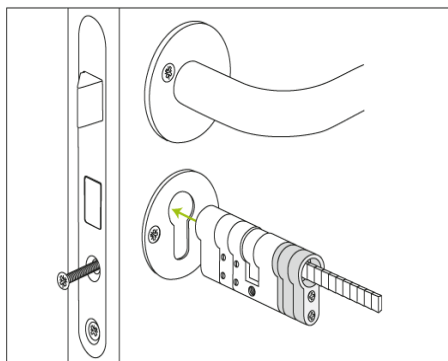


7. Įstatykite cilindrą į spynos ertmę

Įstatykite naują cilindrą ir prisukite cilindro tvirtinimo varžtą. Neužveržkite varžto tvirtai prieš tai nepatikrinę, ar užraktas veikia lengvai, be papildomų pastangų užrakinant ir atrakinant.

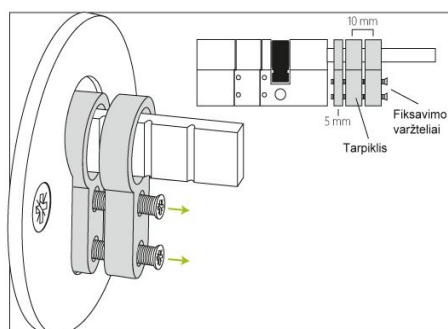


8. Teisingas nustatymas

Jei norite, kad cilindras nebūtų išstumtas iš vietos, parinkite tinkamą tarpiklį skirtą tarp vidinės dalies ir pagrindinio užrakto mechanizmo. Atsukite du reguliuojamo ilgio varžtus bei pritaikykite vieną ar kelis reikiamo ilgio tarpiklius taip, jog jie sutaptų su vidiniu spynos paviršiumi.

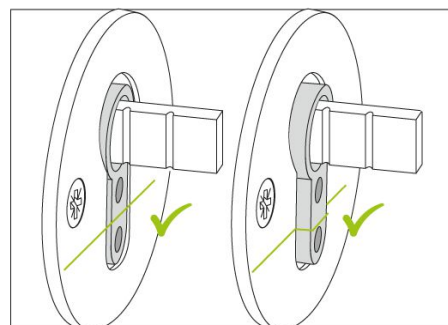


DĖMĖSIO! Tarpiklis būti šiek tiek išlindęs virš spynos cilindro apdailos (žr. paveikslėlį).

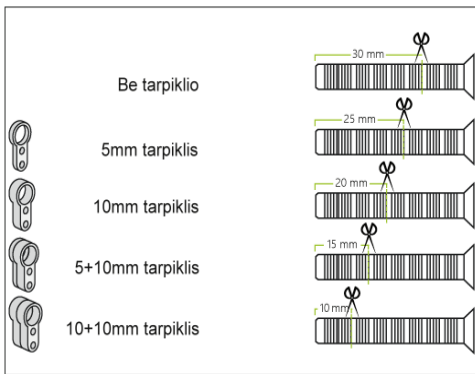

9. Sutrumpinkite varžtus pagal tinkamą ilgį.


Priklausomai nuo pasirinkto tarpiklio ar tarpiklių kombinacijos, svarbu, kad tvirtinamieji varžtai būtų tinkamo ilgio. Norėdami tinkamai patrumpinti varžtus, naudokite rekomendacijas pavaizduotas paveikslėlyje.

Norint nukirpti varžtus, naudokite metalo pjaustytuvą arba kitus tinkamus instrumentus.

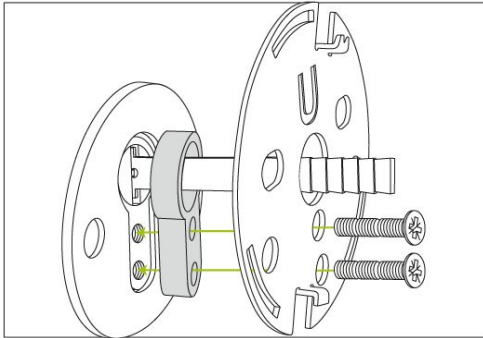


10. Pritvirtinkite galinę plokštę prie cilindro.

Pritvirtinkite užpakalinę plokštelę prie cilindro, įterpian tarp jų tarpiklį.

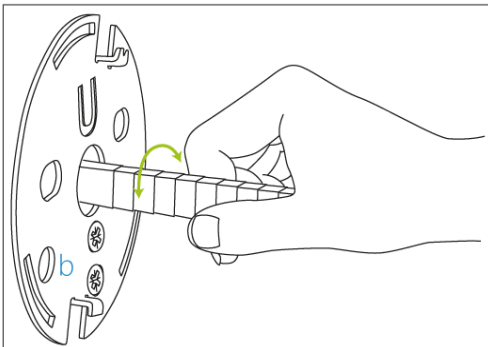


SVARBU! Patikrinkite, ar užraktas veikia lengvai!

Įsitikinkite, kad užrakto veikimas yra lengvas, be papildomo pasipriešinimo. Jei užrakinimas ar atrakinimas yra sunkus, atlaisvinkite cilindrinis varžtus.

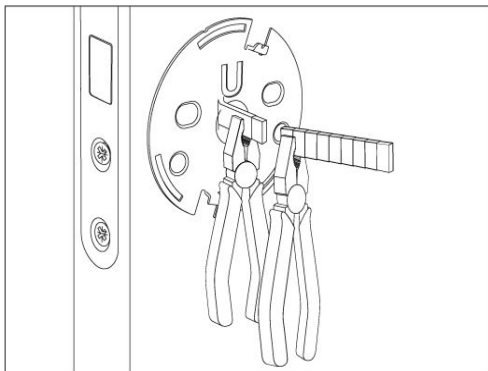


11. Įsitikinkite, kaštis yra tinkamo ilgio.

Norint išvengti "Danalock" sugadinimo, naujajį cilindro kaištį reikia sutrumpinti iki 35 mm nuo durų paviršiaus. Norėdami sutrumpinti, naudokite dvi reples arba metalo pjaustyklę.

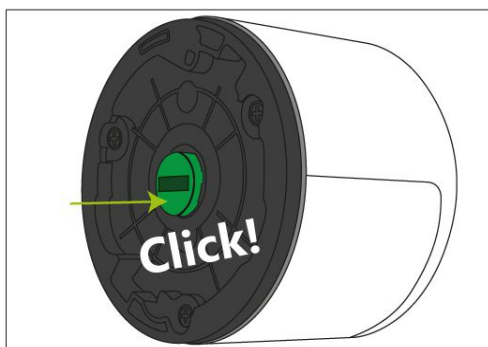


12. Pritvirtinkite spynos adapterį

Įdėkite žalią mygtuką į vidinį vamzdelį, esantį Danalock gale. Paspauskite adapterį ir įsitikinkite, jog jis gerai užsifiksavo Danalock adapteryje.

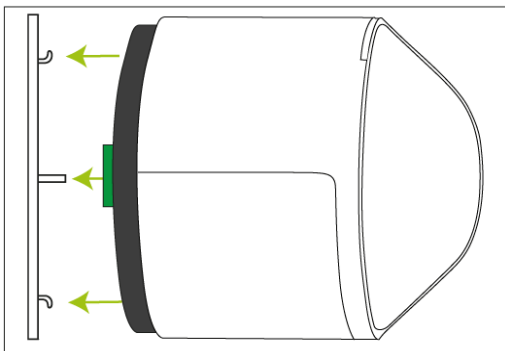


13. Sumontuokite korpusą.

Uždėkite "Danalock" ant galinės plokštelės.

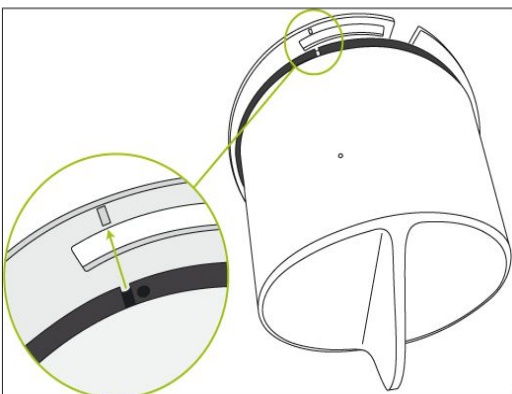

14. Suderinkite plokštelių ženklus


Nustatykite mažą ženkla esantį ant plokštelės ir sulygiuokite jį su mažu ženklu Danalock pagrindo plokštės.

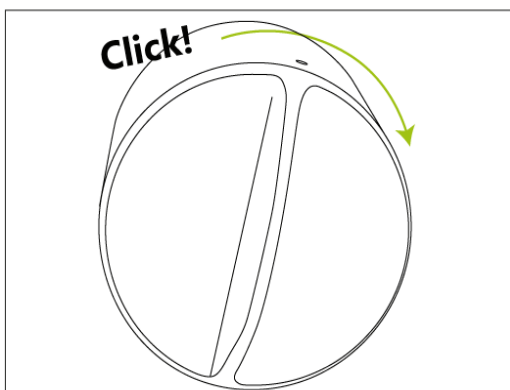

15. Pritvirtinkite "Danalock"


Pasukite "Danalock" pagal laikrodžio rodyklę tol, kol ji prisispaus prie durų plokštelės.

PASTABA: jei reikia mechanizmą demontuoti, vykdykite darbus atbuline seka ar žr. "Demontavimo instrukciją" vadovo pabaigoje.

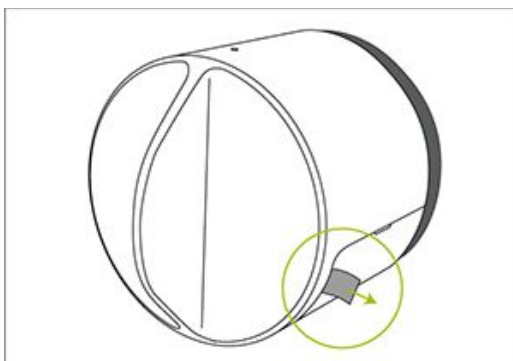

16. Įjunkite baterijas


Ištraukite plastikinę saugiklio juostelę. Blykčiojanti švieselė informuoja, kad "Danalock" spyna yra paruošta darbui.

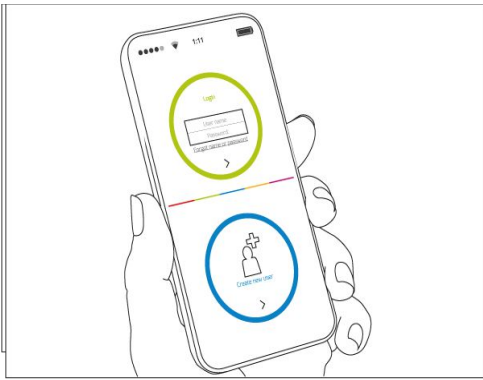

17. Prieš atsisąsdami "Danalock" programą durys turi būti atrakintos.

Eikite į "Google Play" arba "App Store" ir atsisiųskite "Danalock" programą.


Įdiegę programą, sukurkite naudotojo profilį pasirinkdami mėlyną rodyklę. Atlikite tai atsakingai, kadangi Jūs naudosite šį profilį, norėdami prisijungti ateityje. Norėdami prisijungti, įveskite savo vartotojo vardą, slaptažodį ir pasirinkite žalią rodyklę.

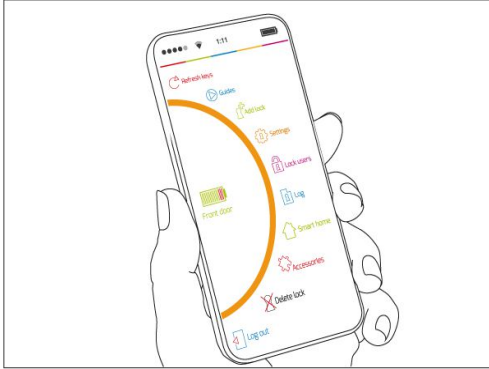

19. Programoje pridėkite užraktą.

Viršuje, dešinėje pusėje pasirinkite "Menu", tada "Pridėti užraktą".

Nesudėtingas programos vadovas dabar padės jums įdiegti ir konfigūruoti Jūsų "Danalock" užraktą.

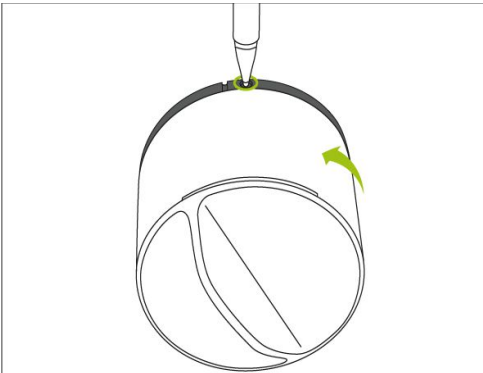

Demontavimo instrukcija.

Norėdami nuimti "Danalock" užraktą, įdėkite ploną daiktą į skylutę viršutinėje užrakto dalyje.

Paspauskite ir pasukite korpusą prieš laikrodžio rodyklę, kol spyna išsiims.

Išmontavus užraktą, jis nebus atjungtas nuo Jūsų paskyros, tačiau pridėjus naujai, gali tekti pakartotinai kalibruoti užraktą.